SLIK®

プレートⅡ
PLATE Ⅱ
取扱説明書

このたびは、スリック製品をお買い求めいただきまことに
ありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき
正しく、十分に性能を生かしてお使いください。お読みになったあとは
必ず保管し、わからないときには再読してください。

⚠ 注意 このマークは取扱いを誤った場合、人が傷害を負ったり
物的損害の発生が想定される内容です。

⃠ 禁止 このマークは禁止（してはいけないこと）内容です。
説明にしたがい事故のないようお使いください。

6095-5

仕様

長さ	315 mm
幅	50 mm
高さ	50 mm
質量	500 g

専用ケース付

各部名称

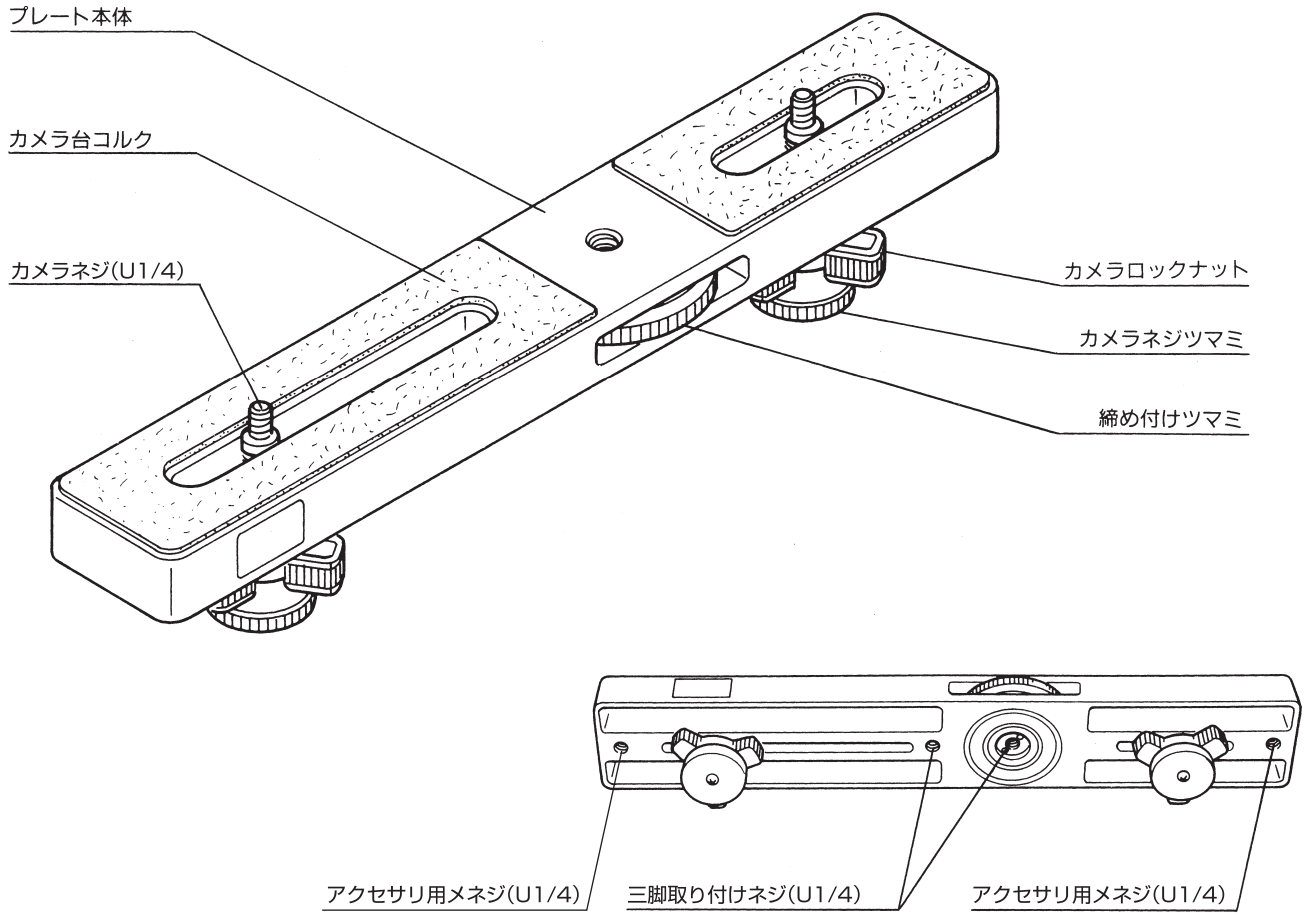

プレートⅡの取り付け方

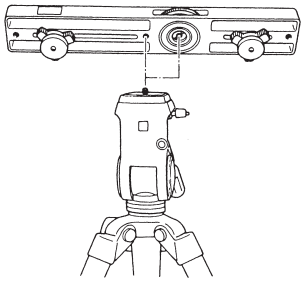

雲台への取り付けには下面中央部の
三脚取り付けネジを利用してください。
乗せるカメラの重量バランスにより
どちらかのネジを選んでください。

⚠ 注意

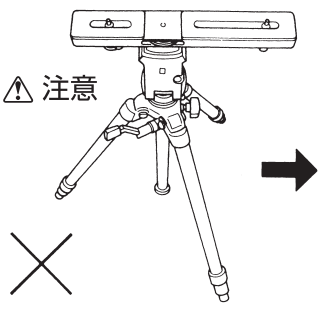

締め付けツマミのネジを利用して取
り付ける場合は、プレートの長手側
を脚の上に向けると全体が安定しま
す。

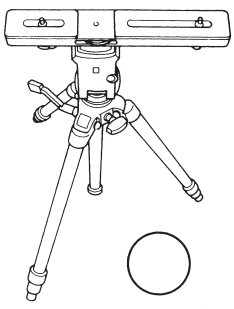

上に乗せるカメラの大きさ、位置に
よって重心が変わりますのでその点
を考慮して取り付けてください。

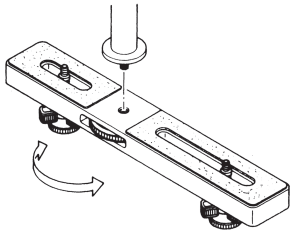

三脚のエレベーター下部に取り付け
る場合は、締め付けツマミのメネジ
を利用してください。

プレートⅡの取り付け方――雲台の活用

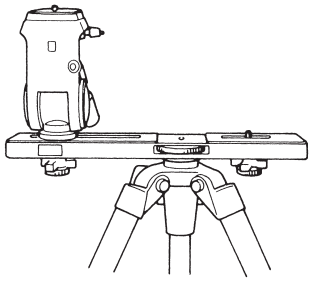

三脚の雲台がはずせる場合は、はずした雲台をプレートⅡの上に乗せて活用することもできます。

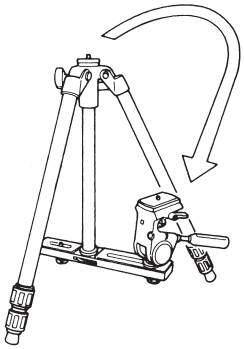

取り付け方法は「機材の取り付け方」を参照してください。

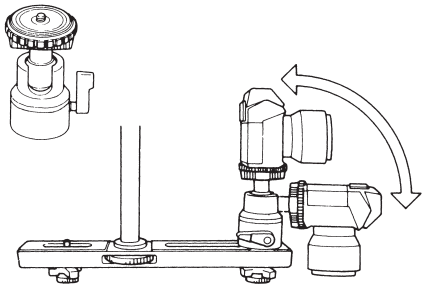

また、自由雲台と組み合わせてご利用になるとさらに広い方向範囲がえられ、写真の世界が拡大します。

機材の取り付け方

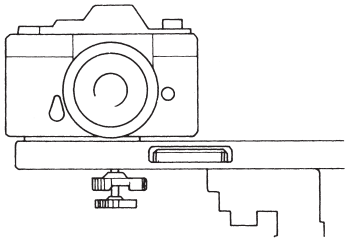

カメラをしっかりと支えながら、カメラの三脚取り付けネジとカメラネジを合わせ、カメラネジツマミをねじ込みます。次にカメラロックナットでしっかりと締め込みます。

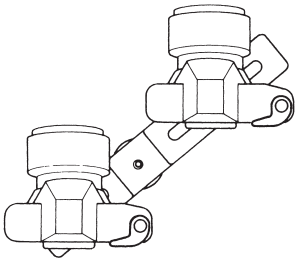

通常のSLRカメラは2台並べて使える長さになっていますが、図のようにプレートを斜めに取り付けると、大きなカメラでも巻き上げ操作がらくになります。

使用上の注意

⚠ 注意

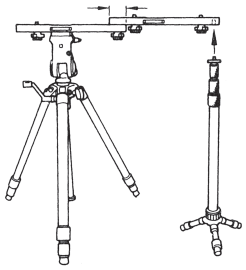

例
Sポール Ⅱ（別売）
プロミニⅢ（別売）の脚

アクセサリ用メネジを使って、他の機材を接続されるときは、安定保持に十分配慮してご利用ください。

⃠禁止

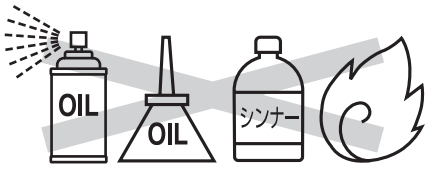

- 三脚や雲台各部へのオイル・グリス等の補充は絶対にしないでください。
  破損、故障の原因となります。
  可動部の動きが悪くなってきた場合は、お買い求めの販売店または
  アフターサービスへご依頼ください。
- 火に近づけないようにしてください。
  夏など高温になる車内などに長時間放置しないでください。

お手入れ

- よごれたときには、中性洗剤をやわらかな布につけてふいてください。
  その後、きれいな乾いた布でふいてください。

本製品の補修用性能部品は製造中止後5年を目安に保有しております。
したがって本期間中は修理をお受けいたします。

インターネット・ホームページ　http://www.slik.co.jp/

＊改良のため、お断りなくデザイン、仕様を変更することがありますのでご了承ください。

©2014 SLIK CORPORATION

メモ