

取扱説明書

このたびは、スリック製品をお買い求めいただきまことにありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき正しく、十分に性能を生かしてお使いください。お読みになったあとは必ず保管し、わからないときには再読してください。

⚠ 注意 このマークは取扱いを誤った場合、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

🚫 禁止 このマークは禁止 (してはいけないこと) 内容です。説明にしたい事故のないようお使いください。

PBH-425



全高	95 mm
質量	420 g
カメラネジ	U1/4 "
三脚取り付けネジ	U1/4 " (U3/8 "アダプター付き)

PBH-525


全高	103 mm
質量	520 g
カメラネジ	U1/4 "
三脚取り付けネジ	U1/4 " (U3/8 "アダプター付き)

Q886

各部名称

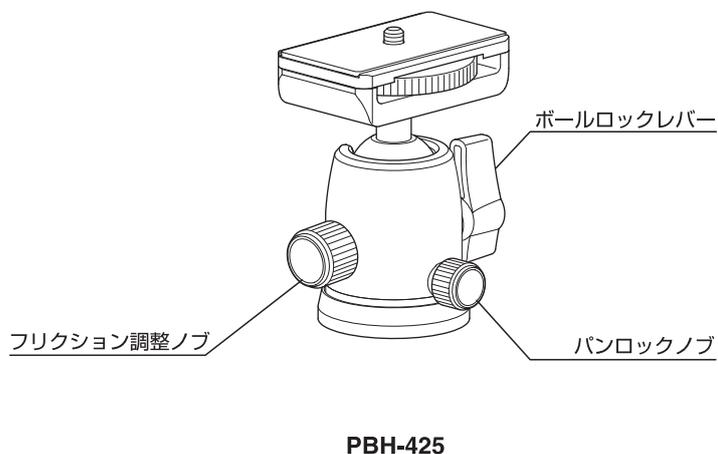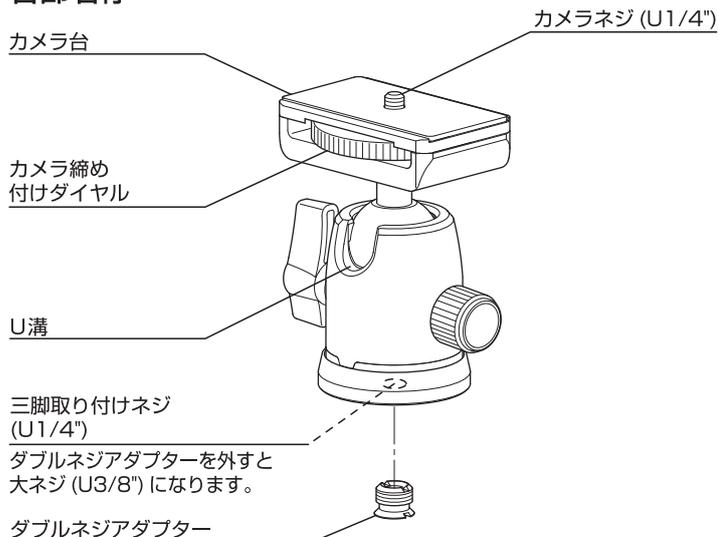

PBH-425

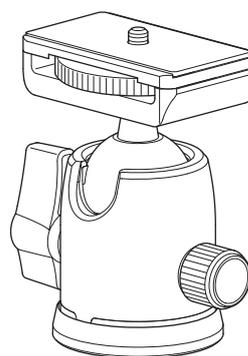

PBH-525

搭載する機材


🚫 禁止

最大搭載質量
PBH-425 4kg
PBH-525 6kg

これ以上の機材は載せないでください。また上記搭載質量以下でも重心位置によりバランスのとりにくいものもあります。三脚もこれに合ったものを選んでお使いください。

持ち運びのとき


🚫 禁止

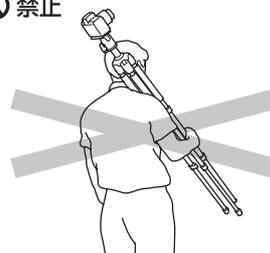

カメラは三脚から外して持ち運んでください。カメラの落下、使用者や周囲の人へのケガ、物損等を起こす可能性があります。


機材のセットアップ

⚠ 注意

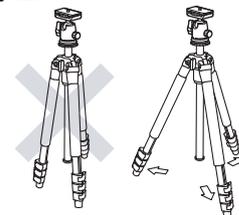


カメラの取り付け、ハンドル、ツマミ、レバー類のロックは確実に行って、落下や転倒を防いでください。また、3本の脚を十分に開いてください。脚の開きが不十分だと不安定でカメラブレや転倒の原因になります。

三脚への取り付け方

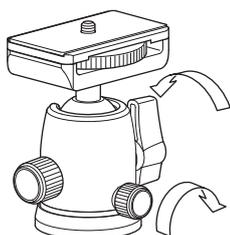


雲台のボールロックレバー、パンロックノブを締め込みます。取り付ける三脚のねじが大ねじの場合はあらかじめダブルネジアダプターをコイン等を使用して取り外してください。

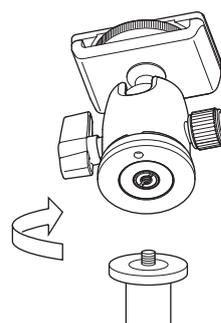


雲台の三脚取り付けネジと三脚の雲台取り付けネジを合わせて、雲台を時計方向に回し、しっかりとねじ込みます。

カメラの取り付け方

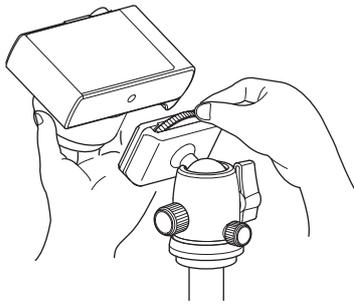


ボールロックレバーを操作して図のようにカメラ台を傾けると、ネジ部が見えて取り付けやすくなります。

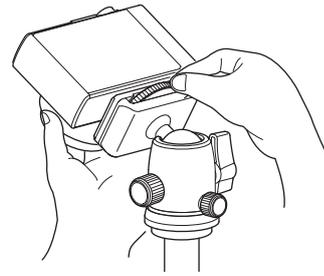


カメラの三脚取り付けネジとカメラ台のカメラネジを合わせて、カメラ締め付けダイヤルを回し、しっかりと固定します。


雲台の使い方

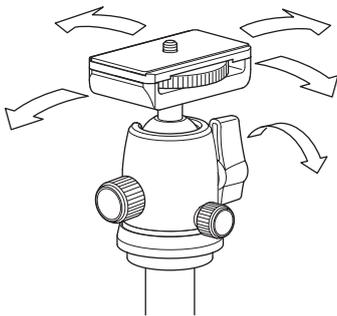


ボールロックレバーをゆるめると、カメラ台が自由に動きます。

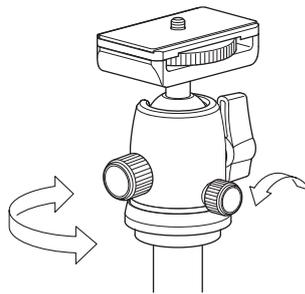

パンロックノブをゆるめると、水平に回転できます。

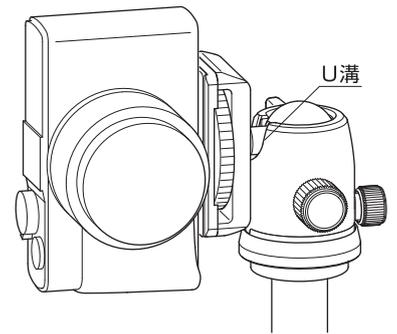


カメラ台をU溝に倒し込むことでカメラを縦位置にセットできます。

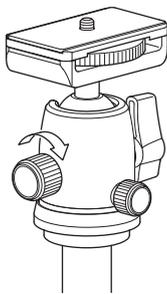

フリクション調整ノブを時計回りに回すとボールロックレバーをゆるめたときの動きを固くできます。

⚠ 注意

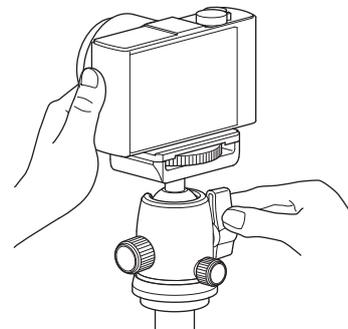

カメラを取り付けた状態でボールロックレバーをゆるめると、カメラが急に倒れることがあります。ボールロックレバーをゆるめたときは、固定するまでカメラをしっかりと支えてください。

⊘ 禁止



- 三脚や雲台各部へのオイル・グリス等の補充は絶対にしないでください。破損、故障の原因となります。可動部の動きが悪くなってきた場合は、お買い求めの販売店またはアフターサービスへご依頼ください。
- 火に近づけないようにしてください。夏など高温になる車内などに長時間放置しないでください。

お手入れ

- よごれたときには、中性洗剤をやわらかな布につけてふいてください。その後、きれいな乾いた布でふいてください。

本製品の補修用性能部品は製造中止後5年を目安に保有しております。したがって本期間中は修理をお受けいたします。

インターネット・ホームページ <http://www.slik.co.jp/>

*改良のため、お断りなくデザイン、仕様を変更することがありますのでご了承ください。
©2015 SLIK CORPORATION