

SLIK® COMPACT II

Operating Instructions

Congratulations on the purchase of a SLIK Compact II Tripod. SLIK Corporation has designed your tripod to be a sturdy, rugged, dependable product that will provide you with many years of satisfactory use.

Please take a few moments to read this instruction sheet carefully so you can take full advantage of your Tripod's many fine features. Retain this instruction sheet in case you might want to refer back to it.

⚠ Caution

This caution icon refers to information pertaining to important safety procedures in preventing injuries, and damages which may occur as a result of mishandling this product.


🚫 Prohibited

This prohibited icon refers to information pertaining to prohibited contents. Please refer to instructions closely to avoid accidents.

Specification


Length folded	36cm (14 1/4")
Maximum operating height	99cm (38 11/12")
Weight	570g (1 lbs 5 oz)

Attaching the Camera

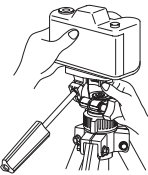


Attach camera by rotating camera mounting screw counterclockwise until camera is firmly seated on tripod platform.

Using the pan head

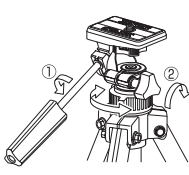


- ① Loosen the pan handle, and the head will tilt back and forth.
- ② Loosen the panning lock knob, and the head will rotate along the horizontal direction.

Extending / folding tripod legs

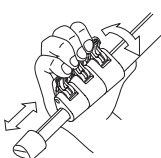


Flip up the Leg lock lever to extend or shorten any of the individual leg sections to the desired length, and press the leg lock lever flush against the leg to lock.

Components

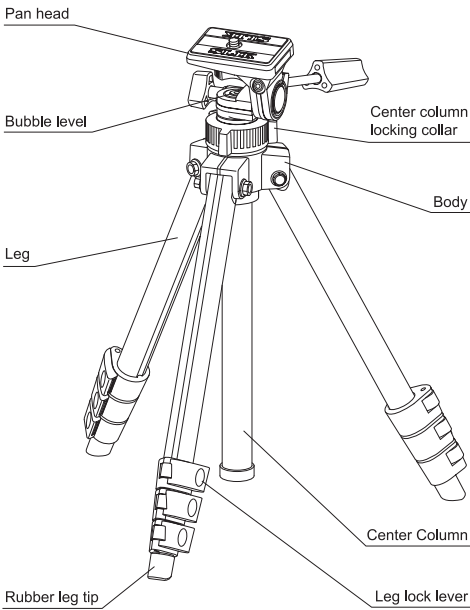


Panhead

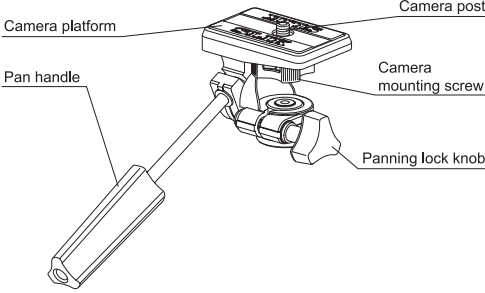

Equipment that can be used with this tripod

- ⚠ Caution
- 🚫 Prohibited

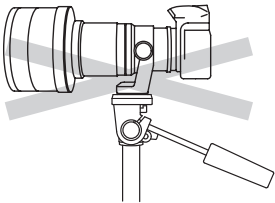

This product has been designed to handle equipment weighing under 1 kg (2 lbs). Do not overload.


Some equipment weighing under 1 kg (2 lbs), such as long lenses, may not balance well due to its weight distribution. In such case, please use a larger tripod.

Carrying the tripod

- 🚫 Prohibited

Carrying a tripod with a camera attached can result in unexpected accidents.


We recommend you remove your camera while carrying the tripod.

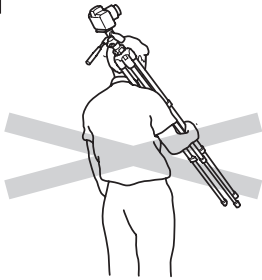


Setting up

- ⚠ Caution

Prevent accidental equipment fall, or tripod tipping over, by making sure all levers, knobs, and handles on the tripod are securely tightened, and that all three legs are opened all the way.

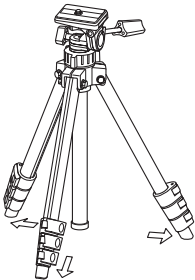


Removing the pan head

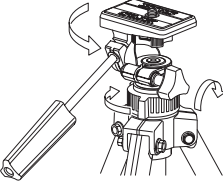


Use the following instructions if you wish to change heads, or attach accessories. First, lock the panning lock knob, then grasp the pan handle and turn the head, counter-clockwise to loosen.

Attaching the pan head

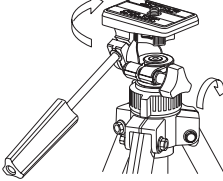


Set the new head on the tripod's threaded post, and turn clockwise until it comes to a stop. Tighten the panning lock knob and turn clockwise slightly more.

Elevating the center column

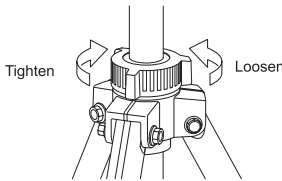

Hold onto the pan head with one hand, and loosen the center column locking collar with the other hand. Raise or lower pan head to desired height and while maintaining a hold of the pan head tighten the locking collar.

- ⚠ Caution

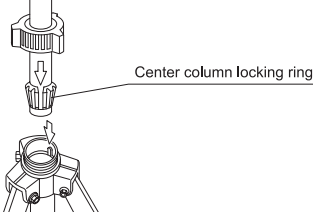

When the center column is removed from the body, match a groove of the center column locking ring and a projection of the body, and then slide the center column into the body.

Care of the Tripod

- DO NOT apply any grease or oil to this product.
- Clean with a mild detergent and a soft cloth only.
- DO NOT use close to flame. Avoid extreme heat.



SLIK Corporation reserves the right to make changes in design and/or improvements on the products without any obligation and advanced notice.

SLIK CORPORATION
853 Kayama, Hidaka-shi, Saitama 350-1231, Japan
Telephone: 81-42-989-2141 Fax: 81-42-985-0210

© 2009

SLIK® COMPACT II

Mode d'emploi

Félicitations pour l'achat de votre trépied SLIK Compact II. SLIK Corporation a conçu ce trépied pour qu'il soit robuste, durable et fiable et qu'il vous offre de nombreuses années d'utilisation satisfaisante.

Veuillez prendre le temps de lire attentivement le mode d'emploi afin de profiter pleinement des nombreuses caractéristiques clés du trépied. Conservez ce mode d'emploi pour le consulter ultérieurement.

⚠ Mise en garde

Cette icône de mise en garde fait référence aux renseignements qui concernent les mesures de sécurité importante pour prévenir les blessures et les dommages qui peuvent découler d'une mauvaise utilisation de ce produit.


🚫 Interdiction

L'icône d'interdiction fait référence aux renseignements qui concernent le contenu interdit. Veuillez respecter les directives pour éviter les accidents.

Caractéristique


Longueur plié	36cm (14 1/4 po)
Hauteur max. d'opération	99 cm (38 11/12 po)
Poids	570 g (1 lb 5 oz)

Fixer l'appareil photo sur la plateforme de dégagement rapide

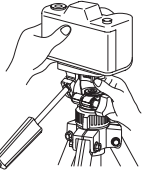


Fixez l'appareil-photo en tournant la vis de fixation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé sur la plate-forme du trépied.

Comment utiliser la tête panoramique

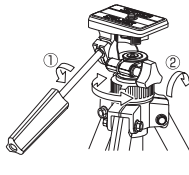


- ① Desserrez la poignée panoramique afin d'incliner la tête vers l'avant ou l'arrière.
- ② Desserrez le bouton de blocage du mouvement panoramique de l'appareil afin de faire pivoter la tête selon un plan horizontal.

Allonger et raccourcir les pattes du trépied

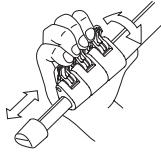


Soulevez le levier de verrouillage des pattes pour allonger ou raccourcir chacune des sections de patte individuelles à la longueur souhaitée, puis appuyez sur le levier de verrouillage des pattes de façon à ce qu'il soit au même niveau que la patte qui doit être verrouillée.

Éléments

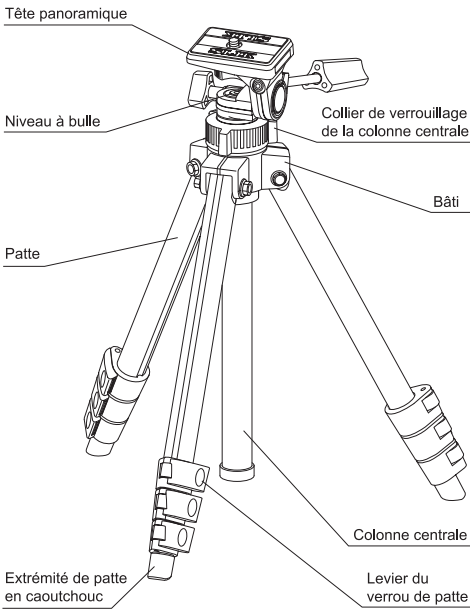


Tête panoramique

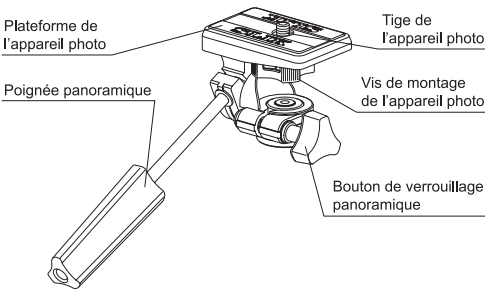


Équipement qui peut être utilisé avec ce trépied

- ⚠ Mise en garde
- 🚫 Interdiction

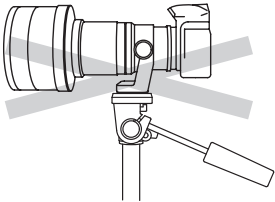


Ce produit a été conçu pour être utilisé avec de l'équipement qui pèse moins de 1 kg (2 lb). Ne pas surcharger le produit. Certains accessoires qui pèsent moins de 1 kg (2 lb), tels que les lentilles longues, peuvent ne pas trouver l'équilibre approprié en raison de la distribution du poids. Le cas échéant, veuillez utiliser un trépied plus grand.

Retrait de la tête panoramique

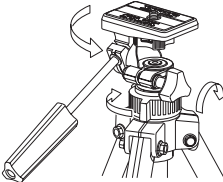


Suivez les instructions suivantes si vous désirez changer la tête ou fixer des accessoires. D'abord, verrouillez le bouton de blocage du mouvement panoramique de l'appareil, puis saisissez la poignée panoramique et faites pivoter la tête dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la desserrer.

Fixer la tête panoramique

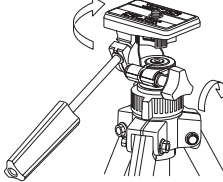


Positionnez la nouvelle tête sur la tige fileté du trépied et tournez la tête dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. Serrez le bouton de blocage du mouvement panoramique de l'appareil, puis tournez la tête encore un peu plus dans le sens des aiguilles d'une montre.

Soulever la colonne centrale

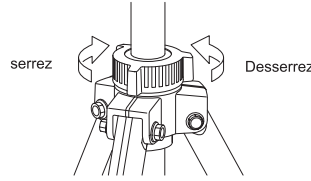

Retenez la tête panoramique d'une main et desserrez le collier de blocage de la colonne centrale de l'autre main. Soulevez ou abaissez la tête panoramique jusqu'à la hauteur désirée, puis serrez le collier de blocage tout en retenant la tête.

- ⚠ Mise en garde

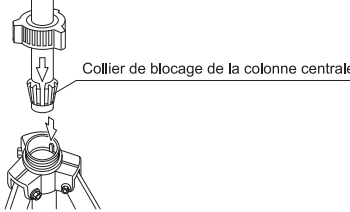


Si la colonne centrale a été retirée du bâti, vous pouvez la remettre en position en alignant le sillon de son collier de blocage avec la protubérance du bâti, puis en glissant la colonne à l'intérieur du bâti.

Transport du trépied

- 🚫 Interdiction


Si vous laissez l'appareil photo sur le trépied pendant que vous le transportez, il pourrait survenir des accidents. Par conséquent, nous vous recommandons d'enlever l'appareil photo avant de transporter le trépied.

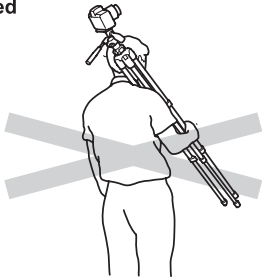

Installation

- ⚠ Mise en garde

Pour prévenir la chute accidentelle de l'équipement ou le basculement du trépied, assurez-vous que chacun des leviers, des poignées et des boutons du trépied sont bien serrés et que les pieds sont pleinement ouverts.

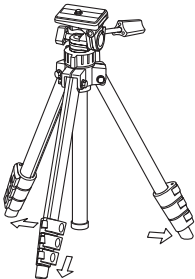

Entretien du trépied

- N'appliquez PAS de graisse ni d'huile de quelque nature que ce soit sur ce produit.
- Nettoyez à l'aide d'un détergent doux et d'un linge doux uniquement.
- N'utilisez PAS ce produit près d'une flamme. Évitez d'exposer ce produit à la chaleur extrême.



SLIK corporation se réserve le droit de modifier la conception des produits ou de les améliorer sans aucune obligation ni avis préalable.

SLIK CORPORATION
853 Kayama, Hidaka-shi, Saitama 350-1231, Japon
Téléphone : 81-42-989-2141 Téléc. : 81-42-985-0210

© 2009