

## SPRINT PRO 3WAY BK II

Vielen Dank für Ihre Wahl zum SLIK SPRINT PRO 3WAY Stativ.  
Das SLIK Unternehmen hat Ihr Stativ als ein starkes, und zuverlässiges Produkt entworfen, das Ihnen vielen Jahre zufriedene Handhabung gewährleisten soll.

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, diese Anleitung sorgfältig vor Gebrauch zu lesen, damit Sie alle Vorteile der Stativeigenschaften voll nutzen können. Heben Sie die Bedienungsanleitung auf, falls Sie auf die Hinweise zurück greifen möchten.

### ⚠️ WARNUNG

Dieses Symbol weist auf Gefahren durch unsachgemäßen Gebrauch hin, die evtl. Verletzungen oder Schäden führen können.

### 🚫 VERBOTEN


Dieses Symbol bedeutet, dass bestimmte Handlungen unbedingt zu unterlassen sind. Sorgen Sie dafür, dass dieser Hinweis beachtet wird.

### Spezifikationen

Transporthöhe	480 mm (18 11/12")
Max. Höhe	1650 mm (64 11/12")
Max. M-Säulen-Höhe	300 mm (11 3/4")
Gewicht	1050 g (2lbs 5oz)

G778T

### Bestandteile

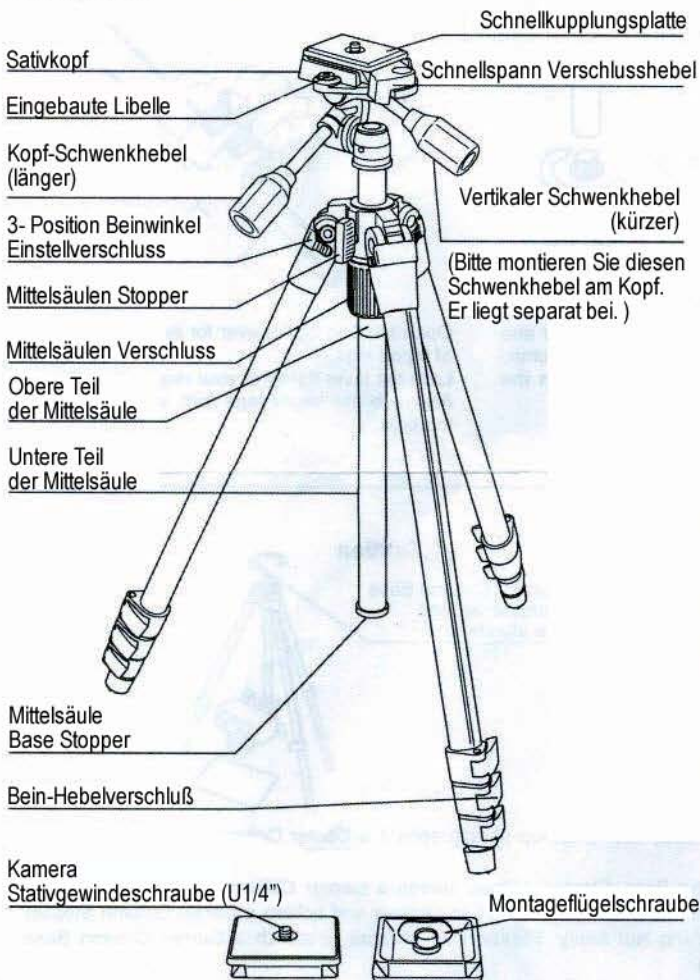


### Ausrüstung die auf das Sativ montiert werden darf!

### 🚫 VERBOTEN

Dieses Stativ ist entworfen eine Ausrüstung von unter 2kg zu tragen. Bitte nicht überladen.  
Manche Ausrüstung die unter 2kg wiegt, wie zum Bsp. lange Objektive balancieren evtl. wegen Ihrer Gewichtsverteilung nicht so gut. In einem solchen Fall, benutzen Sie bitte ein größeres Stativ.

### Tragen des Stativs


### 🚫 VERBOTEN

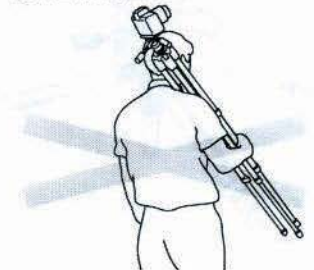

Das tragen des Statives mit anmontierter Kamera, kann zu unvorhersehbaren Unfällen führen. Deshalb empfehlen wir die Kamera abzunehmen, wenn Sie das Stativ tragen.

### Installation


### ⚠️ WARNUNG

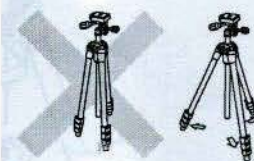

Verhindern Sie ein versehentliches umkippen des Statives, indem Sie vorher sicherstellen, dass alle Hebel, Drehknöpfe und Griffe an dem Stativ festgezogen und alle drei Beine vollständig geöffnet sind.


### Kamera an Schnellkupplungsplatte anbringen

### ⚠️ WARNUNG

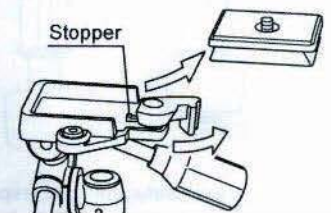


Entfernen Sie die Schnellkupplungsplatte, indem Sie den Verschlusshebel drehen. In diesem Fall bitte den Verschlusshebel nicht mit Gewalt zurück stellen, da dieser gegen den Stopper steht.


### Kopf benutzen

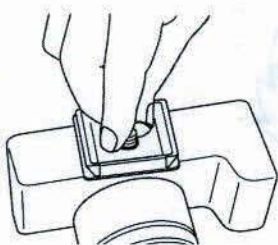


Richten Sie Schnellkupplungsplatte entlang der Unterseite des Kameragehäuses aus und ziehen Sie die Montageflügelschraube fest.

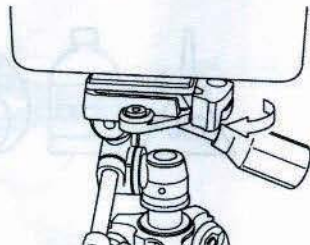

Wenn Sie die Schnellkupplungsplatte an dem Kopf befestigen, stellt sich der Verschlusshebel automatisch zur Ausgangsposition zurück. Wir empfehlen jedoch, den Hebel zur Sicherheit der Fixierung zusätzlich etwas mehr festzuziehen.

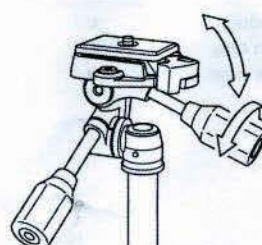


Lockern Sie den vertikalen (kürzeren) Schwenkhebel und der Hebel kann eingestellt werden.

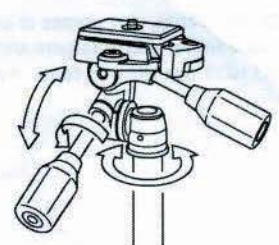

Wenn Sie den Kopf-Schwenkhebel (länger) lockern, lässt sich der Kopf nach vorne und hinten schwenken. Im selben Zuge dreht er sich auch horizontal.




## Wie wird die Mittelsäule benutzt

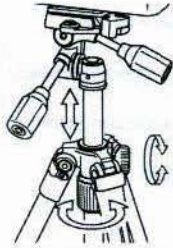


Lösen Sie den Mittelsäulenstopper in dem Sie den Kopf festhalten und lösen Sie dann den Mittelsäulenverschluss. Nachdem Sie die gewünschte Höhe eingestellt haben stellen Sie, bevor Sie den Kopf los lassen, den Mittelsäulenstopper und den Mittelsäulenverschluss fest.

## Drei Position verstellbare Beine

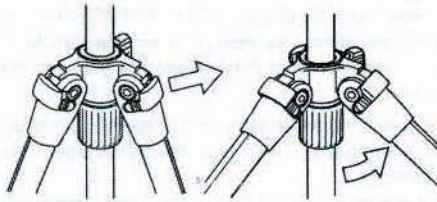


Um den Winkel jedes Beines einzustellen, schließen Sie diese etwas zusammen und lösen Sie dann die Beinwinklereinstellverschluss. Es gibt zwei Winkelpositionsauswahlmöglichkeiten.

**⚠ WARNUNG**

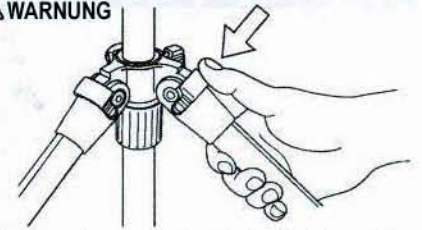


Nachdem der gewünschte Beinwinkel gewält ist, drücken Sie sicher den Einstellverschluss.

## Wie macht man niedrige Aufnahmepositionen möglich.

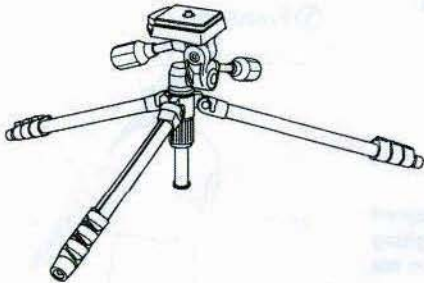


Sie können niedrigere Höhen einstellen.

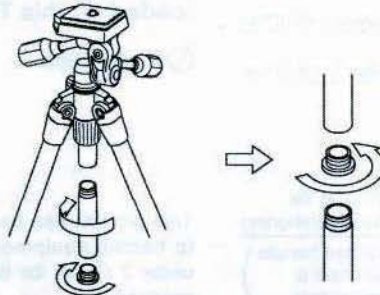


Entfernen Sie den Mittelsäulenstopper und dann den unteren Teil der Mittelsäule. Setzen Sie den Mittelsäulenstopper auf das Ende des oberen Teils der Mittelsäule.

## Ein/Auziehen der Stativbeine

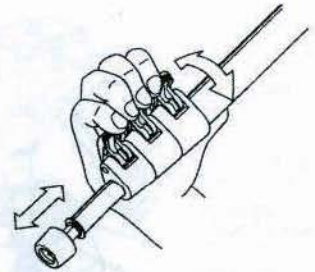

Öffnen Sie die Verschlusshebel um die Beine ein- oder ausziehen. An der gewünschten Position fest verriegeln. Beim ausziehen, die größeren Beine zuerst.

## Umkehrbare Mittelsäule

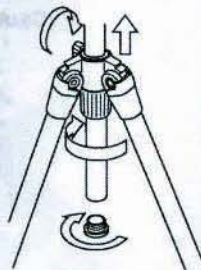

**⚠ WARNUNG**

Mittelsäulen Base Stopper sollte montiert sein.



Dies kann für die Reproduktions- und/oder Nahaufnahmen Fotografie verwendet werden. Entfernen Sie den Mittelsäulen Base Stopper. Lösen Sie den Mittelsäulenstopper und Mittelsäulenverschluss. Setzen Sie die Mittelsäule von unten ein und verschließen Sie fest alle Mittelsäulenverschlüsse. Um Fallschäden zu vermeiden, bringen Sie bitte unbedingt auch den Mittelsäulen Base Stopper wieder an!

## Reinigung und Sorgfalt

- tragen Sie kein Fett, oder Öl auf das Produkt.
- mit mildem Reiniger und weichem Tuch säubern.
- nicht in der Nähe von Feuer verwenden. Vermeiden Sie extreme Hitze



SLIK Corporation behält sich vor, Designveränderungen und/oder Produktentwicklungen ohne Verpflichtung zur vorherigen Bekanntmachung vorzunehmen.

SLIK CORPORATION

853 Kayama, Hidaka-shi, Saitama, 350-1231 Japan Phone 81-42-989-2141, Fax. 81-42-985-0210 ©2004

Printed in Thailand.